

Bruerveiledning

Hawk Sittesele



Samsvar med

EN813:2008 og EN12277:2015+A1:2018 Type C

sar-products.com

+44 (0)161 621 0309

sales@sar-products.com

Bruerveiledning

Hawk Sittesele



UKCA0120CE0598

Std: QC: Full QC: Serienr:

sar-products.com

+44 (0)161 621 0309

sales@sar-products.com

Produktregister

Denne dokumentasjonen skal utstedes sammen med, og oppbevares for, hvert produkt eller system. Se produktetiketten for de nødvendige opplysningene nedenfor. Se denne veiledningen for råd om inspeksjon, vedlikehold, levetid osv.

Eierens / brukerens navn:			
Produksjonsdato:		Dato for kjøp:	
Dato for første gangs bruk:		Produktets serienr:	

Inspeksjons- og vedlikeholdsprotokoll

Dato	Type inspeksjon og kommentarer	Inspektørens navn og signatur	Neste inspeksjon

Erklæring om samsvar


EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å skanne QR-koden eller gå til - , www.sar-products.com/eu-doc/



Sertifikat for samsvar

Vi bekrefter at Hawk Sit Harness-modellene er i samsvar med EN813:2008 og EN12277:2015+A1:2018 Type C og er klassifisert til 150 kg. Andre komponenter som brukes sammen med dette produktet, må være i samsvar med de relevante EN-standardene.

Signatur:.....For SAR Products Ltd

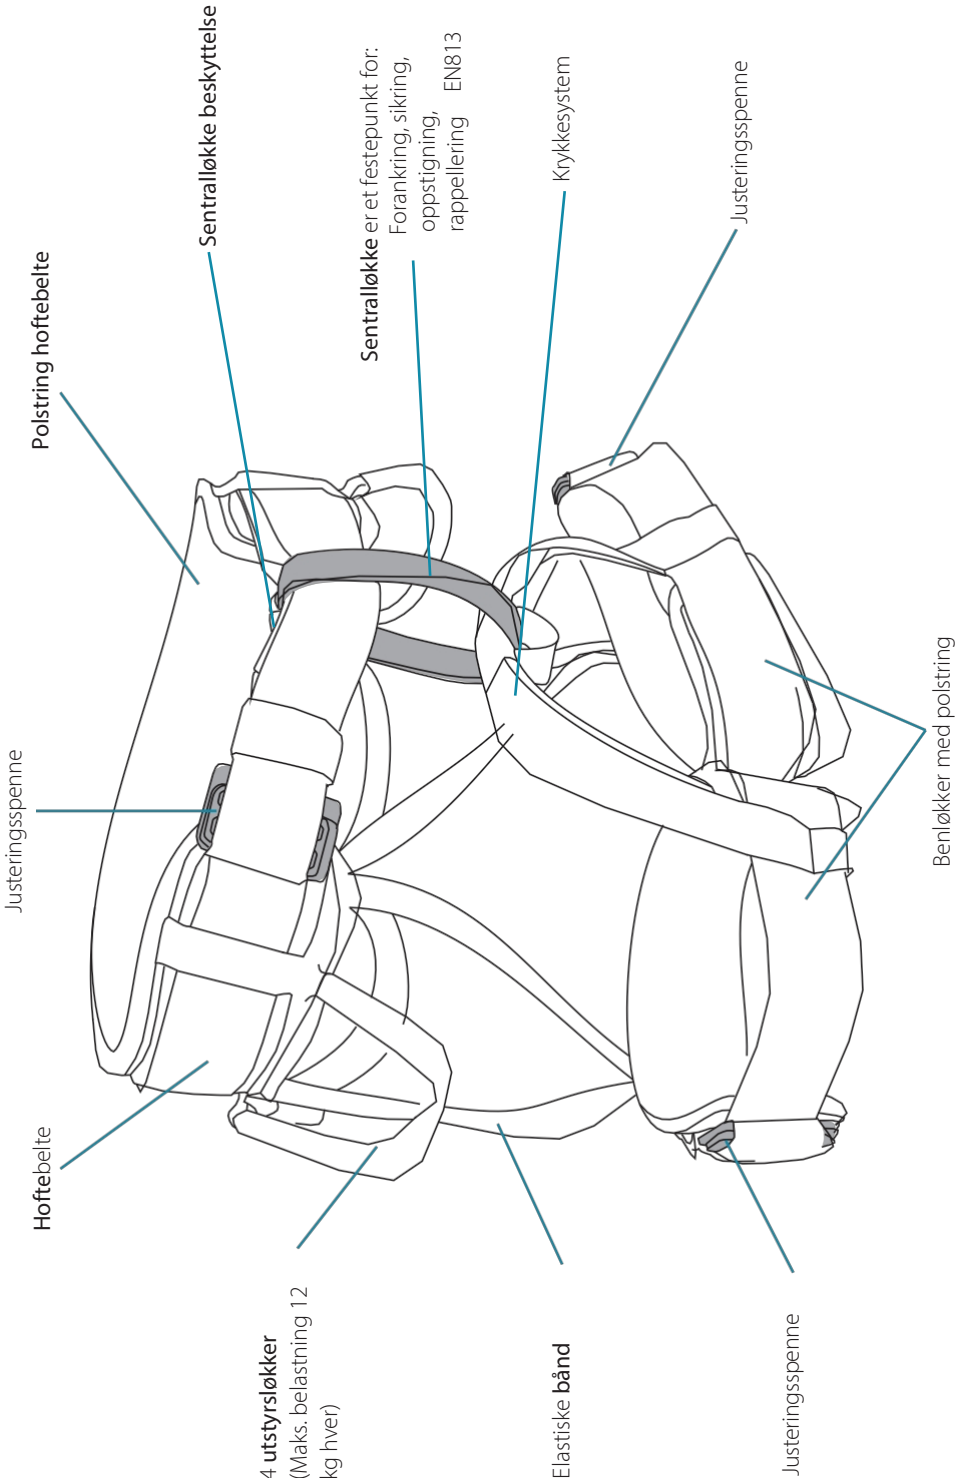

Hawk sittsele

I samsvar med EN813:2008 og EN12277:2015+A1:2018 Type C og er klassifisert til 150 kg. I samsvar med EN361 når den brukes sammen med en av våre brystseler og Link Sling.

Det er viktig å

Les og forstå disse instruksjonene før bruk. Dette produktet skal kun brukes av opplært og kompetent personell, eller under oppsyn av en slik person.

Bruk

Hawk sittsele er utviklet for å beskytte deg og er derfor personlig verneutstyr (PVU). Hawk sittsele er beregnet for klatring, fjellklatring, redning og teknisk til**komst** (under normale klimatiske forhold). Den egner seg også til mange andre bruksområder, men sjekk med produsenten først. Bruk kun etter anvisning og med kompatibelt utstyr. Vridninger i båndet og spenner som er festet feil, kan forårsake problemer, svakhet, alvorlig skade eller død. Ryddighet er styrke. Før bruk i trygge omgivelser bør du bevege deg rundt og henge i selen fra innfestingspunktene for å kontrollere at selen er komfortabel og riktig justert.

Det er brukerens ansvar å sørge for at alt personlig verneutstyr eller annet utstyr som brukes sammen med Hawk, er kompatibelt og ikke forstyrrer den sikre funksjonen til noen annen komponent. Alt utstyr som brukes, må være i samsvar med relevante standarder.

Merk: Informasjonen i denne veiledningen oppfyller kravene i EUs PVU-forordning 2016/425 . Den er ikke uttømmende og kan ikke erstatte riktig opplæring, som kan gis ved behov. Hvis du er i tvil, ta kontakt med SAR Products ved hjelp av den medfølgende informasjonen.

Sikkerhet

Sikkerheten som Hawk sittsele gir, er avhengig av scenarioet, ankrene som brukes og brukerens ferdigheter. Styrken og egnetheten reduseres av faktorer som, men ikke begrenset til, alder, slitasje, slitasje, kutt og høye støtbelastninger, trange/skarpe kanter, knuter, enkelte kjemikalier (f.eks. sterke alkalier), UV-eksponering, miljø (fuktige eller isete forhold), manglende lagring og vedlikehold i henhold til anbefalingene osv. Det må alltid brukes en egnet tilkoblingsmetode mellom selen og ankeret eller systemet.

En redningsplan skal alltid være på plass før arbeid i høyden. Produktet må ikke endres eller repareres på noen måte. Alle komponenter som utsettes for dynamisk belastning, skal undersøkes og kasseres hvis det finnes tegn på feil eller tvil om sikkerheten. Kontroller monterings- og justeringsselementer regelmessig.

Levetid

Levetiden til ethvert produkt påvirkes av forholdene der det brukes og oppbevares/vedlikeholdes. Dette produktet er produsert av høykvalitets polyesterbånd. Tekstilkomponenter skal utrangeres senest 10 år etter produksjonsdato. Metallkomponenter vil ha en ubestemt levetid, avhengig av bruk. Levetiden reduseres ved generell slitasje, slitasje, kutt, skader på komponenter, uegnet tilleggsutstyr, høy slagbelastning, langvarig eksponering for UV-lys, inkludert sollys, høy temperatur (maks. 50 °C), eksponering for visse kjemikalier (f.eks. sterke alkalier) eller manglende lagring og vedlikehold som anbefalt. Denne listen er ikke uttømmende.

Inspeksjon

Før hver bruk skal det utføres en visuell inspeksjon og funksjonstest for å sikre at produktet er i brukbar stand og fungerer korrekt. En periodisk undersøkelse **skal** utføres av en kompetent person minst hver 12. måned. Disse inspeksjonene **skal** registreres, og man bør være spesielt oppmerksom på områder med potensielt høy slitasje, som festepunkter, tekstiler, kammer, lagre osv. I Storbritannia skal periodisk inspeksjon utføres minst hver 6. måned; det er brukerens ansvar å sørge for at de overholder retningslinjene for inspeksjon i sitt eget land eller sin egen region. Inspiser som følger: Tekstiler: Se etter kutt, rifter og skrubbsår, skader på grunn av forringelse, kontakt med varme, alkalier eller andre korrosive stoffer, lesbarhet på etikettene. Søm: Se etter ødelagte, avkuttede, løse eller slitte tråder. Metaller: Se etter sprekker, deformasjon, korrosjon, slitasje på grunn av slitasje, **grader, slitte eller løse nagler eller skruer, misfarging på grunn av ekstrem varme (over 100 °C), ødelagte fjærer, fastklemming av bevegelige deler, ødelagte eller manglende komponenter, merkingens lesbarhet.**

Ta straks ut av drift alle deler som viser defekter. Eventuelle reparasjoner må utføres av produsenten eller dennes autoriserte representant.

Forankring

Forankringspunktene skal alltid vurderes med hensyn til styrke og egnethet for oppgaven (EN795, minimum 12 kN). Skarpe kanter, slipende overflater eller overflater med høy temperatur bør unngås eller beskyttes mot. Forankringspunktene bør så langt det er mulig befinne seg over brukeren.

Vedlikehold

Hold alltid produktet rent og tørt. Overflødig fuktighet skal fjernes med en ren klut og deretter få tørke naturlig i et varmt rom uten direkte varme. Metalldelene kan smøres med et tørt PTFE-smøremiddel eller en spray av typen WD40. Overflødig smøremiddel bør tørkes av for å unngå at det trekker til seg smuss.

Rengjøring

Skyll i rent, kaldt vann. Hvis den fortsatt er skitten, vaskes den i rent, varmt vann (maks. 40 °C) med ren såpe eller et mildt vaskemiddel (innenfor pH-verdien 5,5 til 8,5). Maskinvask kan brukes, men da må man sørge for å beskytte mot mekanisk skade, f.eks. ved å legge produktet i en pose før vask. Skyll grundig i rent, kaldt vann.

Kjemikalier

Unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke produktets ytelse. Hvis produktet kommer i kontakt med kjemikalier, eller hvis det er mistanke om kontakt, må det tas ut av bruk umiddelbart. Hvis produktet brukes i et maritimt miljø, må det skylles grundig i rent, kaldt vann og tørkes etter hver bruk.

Oppbevaring

Etter rengjøring skal produktet oppbevares uemballert på et kjølig, tørt og mørkt sted, borte fra sterke varmekilder eller andre mulige årsaker til skade. Må ikke oppbevares vått. Transporter i en egnet beskyttelsespose. Hvis det kreves lang holdbarhet, anbefales det å oppbevare i en fuksikker emballasje.

Advarsel

Arbeid i høyden og redning er farlige aktiviteter. Det er brukerens ansvar å **sørge** for at han/ hun forstår hvordan utstyret skal brukes på en korrekt og sikker måte, at det kun brukes til de formål det er konstruert for, og at alle riktige sikkerhetsprosedyrer følges. Tiden en person er opphengt i utstyret bør holdes på et minimum. Vær oppmerksom på faren for traumer ved oppheng. Brukeren skal sørge for at den sikre funksjonen til dette produktet ikke svekkes av, og ikke svekker, den sikre funksjonen til en annen komponent eller et annet system. Sitteseler må ikke brukes til fallsikringsformål med mindre de brukes sammen med en godkjent SAR-brystsele.

Merking

Hver enkelt komponent er merket, der det er aktuelt, med:

- Navn, varemerke eller andre identifikasjonsmidler som er oppgitt av produsenten eller leverandøren.
- Parti- eller serienummer
- Produksjonsdato (DoM)
- Produktbeskrivelse og/eller referanse
- Den eller de britiske og/eller EN-standardene som varen er i samsvar med
- Midjemål
- Belastningsgrad
- UKCA- og/eller CE-merke med nummer på godkjent og/eller notifisert organ

De oppgitte styrkene gjelder når produktet er testet som nytt og er i samsvar med produsentens testmetoder i henhold til den aktuelle standarden. Eventuelle vekter og mål er innenfor standardens spesifiserte toleranser.

Ingingting i dette dokumentet påvirker forbrukerens lovbestemte rettigheter.

Godkjent organ UKCA

SGS United Kingdom Limited
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3
EN Godkjent organ nr: 0120

Sertifiseringsorgan

SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Notifisert organ nr: 0598

Spesifikasjoner

- Fullt justerbar **midje** og ben
- **Omslutning-** eller innstegsmontering
- Vell etablert, enkelt sammenlåsende **platespenne** eller **Hurtigspenne**
- Laminert, høykvalitets, sandwichpolstring av skum med lukkede celler
- Polyesterbelte av høy kvalitet, med skjult låsesøm
- Forsterkede utstyrsløkker
- Grense for arbeidsbelastning: 150 kg

Standard størrelse:

- Midjemål: 74 cm til 120 cm
- Størrelse på ben/lår: 42 cm til 70 cm

• Vekt ca: Std Hawk 814g

Det er viktig for brukerens sikkerhet at hvis produktet selges videre utenfor det opprinnelige bestemmelseslandet, skal forhandleren gi instruksjoner for bruk, vedlikehold, periodisk undersøkelse og reparasjon på språket i det landet der produktet skal brukes.

Monteringsinstruksjoner

Merk: Følgende instruksjoner gjelder montering av selen slik den er utformet, slik at kjemikalier, gjørme osv. ikke kan skitne den til fra fottøyet ditt. Du kan likevel montere selen som en step-in-sele uten å koble fra midje- og benspenner ved å gå i n n i selen og justere spennen.

1. Åpne selen og kontroller at den ikke er vridd og at den følger designlinjene.

2. Legg selen rundt midjen og hold den på plass i midjen ved hjelp av de indre armene/albøyene. Fig: 1.

3. Bøy deg forover og trekk **sentral**-løkken opp og **frem mellom** beina med høyre hånd, mens du fortsatt holder midjen i posisjon. Fig. 2.

4. Plasser **sentral-løkkne** over beltespenner i midjen, og sett den på plass rundt beltet ved hjelp av **klippspennen** . Fig. 3

5. Monter midjespenner som vist i fig. A-D/E-G. Sentrer posisjonen til sikringen i forhold til kroppen din, og juster den slik at den sitter komfortabelt på midjen. Fig. 4.


6. Fest hvert ben godt rundt øvre del av låret og **stram**. Fig.5.

7. Når selen er montert, kontrollerer du at alt er riktig og at det ikke er noen vridninger, at alle spenner er låst riktig og sikret bakover gjennom elastiske **bånd**, at **sentral**-løkken er rundt **hoftebeltet** og at **hoftebeltet** og **sentral-løkkne** er sentrert. Fig. 6.

VIKTIG!
Be en partner om å foreta en **KAMERAT**-sjekk av selen, utstyret og **sikringssystemene** før bruk.

Standard spenner	QC-spenner
Fig A	Fig E
Fig B	Fig F
Fig C	Fig.G
Fig D	

Knyt **sammen** beltet og **beinslyngen** ved **bruk** av en 8-knute.

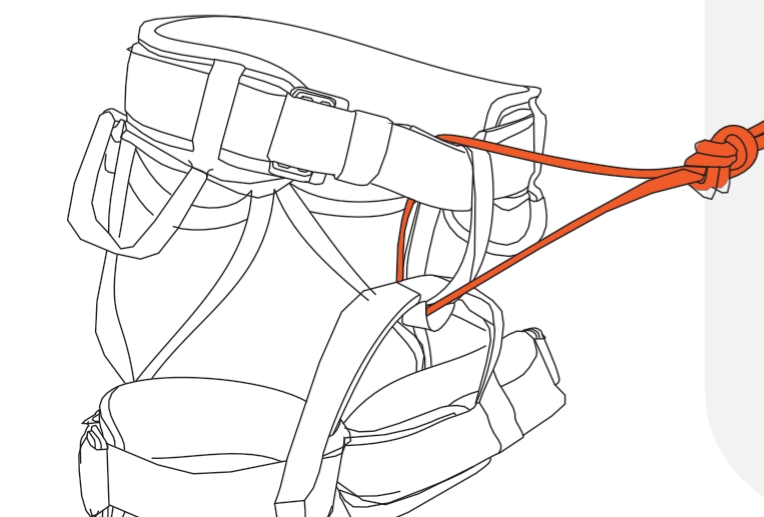

ADVARSEL: Ingen andre deler av selen skal knyttes fast.

