

Forklaring av merkinger

- 1



at height uk
- 2

CTxxx.x
- 3

EN 795: 2012/B


- 4

xxx - xxxmm
- 5

CE 0598
- 6

XXYYZZZZ
- 7



Etiketter og merkinger



at height uk

CE 0598

Model: CTxxx.x

EN 795: 2012/B 

I-Beam Dimensions: xxx - xxxmm

Serial Number: YYXZZZZZ




A



E




B



F



C



G




D




H




Anvendelse

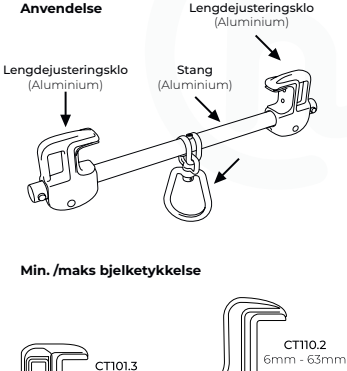

Operasjonsprosedyre

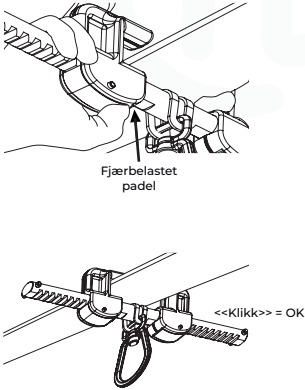

Akseptable lasteforhold

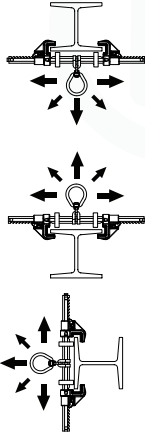

Eksempel på produktinspeksjonskort

Dato	OK? (hvis ikke, rapporteres feil her)	Navn og signatur	Dato for neste undersøkelse

Produkttype og identifikasjonsnummer	Produksjonsår	Innkjøpsår	Dato for førstegangsbruk

Anvendelse

Den glidende I-bjelkeklammen brukes som et forankringspunkt for fallsikring og for tautilgang. Denne enheten skal brukes av én person, og to personer ved redning.

Merkinger

- 1 Produsentidentifikasjon – At Height Ltd, 41c Underbank Old Road, Holmfirth, HD91AS, Storbritannia
- 2 Produktkode
- 3 Europeisk harmonisert standard
- 4 Maks produktdimensjoner
- 5 CE-merke, UKCA-merke og nummer for teknisk kontrollorgan
- 6 Produksjonsår, batchnummer, serienummer
- 7 bokpiktogram – påminnelse om at sluttbrukeren bør lese og forstå den medfølgende bruksanvisningen

Etiketter og merkinger

- A** Inspiser utstyrets tilstand før bruk
B Akseptabel bruk av temperaturområde
C Fest sikkerhetsselen i samsvar med EN361
D Maks tillatt vekt er 140 kg
E Holdes unna vann, olje, kjemikalier og elektronikk
F Ikke demonter dette produktet eller reparer det på egen hånd
G Oppbevar forankringsenheten i svalde, tørre og rene omgivelser
H Minimumsstyrke på forankringsstrukturen bør være 12 kN

ADVARSELI

Arbeid i høyden og relaterte aktiviteter er farlige i seg selv. Det er enhver person som bruker dette utstyret sitt ansvar å lære, forstå og praktisere de riktige teknikkene for å bruke utstyret til de angitte formålene. Det er umulig for dette dokumentet å dekke alle eventualiteter, og feilaktig bruk av dette utstyret kan resultere i fatale konsekvenser. Dette utstyret bør kun brukes av en kompetent person eller en person som er spesielt opplært i bruken av det. Dette utstyret bør ikke brukes av personer med medisinske tilstander som kan påvirke sikkerheten til brukeren. Du er ansvarlig for egne handlinger, og enhver person som bruker dette utstyret påtar seg all risiko og fullt ansvar for alle skader eller personskader som kan følge av bruken av det. At Height Ltd kommer ikke til å påta seg noe ansvar for skade, personskade eller død som er resultat av misbruk. Disse anvisningene og piktogrammene viser noen av de vanlige korrekte og feilaktige bruksmetodene – det er umulig å forutsi alle. Det finnes ingen erstatning for instruksjon fra en opplært og kompetent person. Det er viktig at en risikovurdering utføres før bruk, og en redningsplan skal være på plass for å håndtere eventuelle nødsituasjoner som kan oppstå under arbeidet. Dersom dette produktet videreselges utenfor det opprinnelige bestemmelseslandet, bør forhandleren gi disse bruksanvisningene på språket i landet der produktet selges.

Før bruk:

- 1 Sjekk produktmerkingenes lesbarhet.
- 2 Se etter løse, bøydte eller skadede deler. Dette bør være i god stand med stramme skruer og nagler.
- 3 Sjekk at ankeringen ikke er skadet eller løs, men forsikre deg om at den kan svinge.

Under bruk:

Driftsprosedyre – Installer bjelkeglideren på I-bjelken ved hjelp av de fjærbelastede padlene i lengdejusteringkloen. Forsikre deg om at enheten er fullstendig tilkoblet (med et «klikk»), men kan gli fritt. Koble fallsikrings-/arbeidsposisjoneringssystemet til ankeringen. Det er avgjørende for sikkerheten at forankringsenheten eller forankringspunktet alltid plasseres på en slik måte, at både potensialet for fall og potensiel fallavstand minimeres. Verifiser den ledige plassen som kreves under

bruken på arbeidsplassen for hver bruk, slik at det ved fall ikke oppstår noen kollisjon med bakken eller andre hindringer i fallbanen.

Etter bruk

Behovet for regelmessige periodiske undersøkelser, samt at brukernes sikkerhet avhenger av utstyrets fortsatte effektivitet og holdbarhet. Frekvensen på periodiske undersøkelser skal være minst hver 12 måned, og bør utføres av en kompetent person.

Rengjøring, lagring og transport

Dette utstyret bør ikke merkes, endres eller repareres av brukeren. Merk: Dette utstyret kan ikke vedlikeholdes av brukeren.

Rengjøring Rengjør ved behov med et mildt husholdningsvaskemiddel, og skyll i rent vann. Skyll grundig og la tørke naturlig i et svalt, ventilert rom og unna direkte varme. Viktig: Rengjøring anbefales etter hver bruk i et marint miljø.

Lagring og transport Dette produktet skal lagres i et rent og tørt miljø fritt for kjemikalier eller etsende stoffer, og unna overdreven varme eller høy luftfuktighet.

Levetid

Dette er produktets maksimale levetid, underlagt detaljerte forhold, som produsenten anbefaler at produktet bør forbli i drift i. Metallprodukter – ubegrenset. Dette kan imidlertid være så lite som én bruk, (eller enda tidligere ved skader f.eks. under transport eller lagring for førstegangsbruk) når man vurderer følgende kriterier: fallstans, generell slitasje, kjemisk forurensning, korrosjon, mekanisk feil(deformasjon, sprekker, løse nagler, varmeforurensning (over normale klimatiske forhold), tydelig og lesbar merking (f.eks. merking, batchreferanse, individuelle serienummer osv.). Det er avgjørende for sikkerheten at utstyret trekkes tilbake fra bruk umiddelbart dersom 1) det oppstår tvil om forholdene/funksjonen for sikker bruk 2) det har blitt brukt til å stanse et fall, og ikke har blitt brukt på nytt før det er bekreftet skriftlig av en kompetent person at det er akseptabelt å gjøre detDe anvendte materialene er primært stål og aluminium. Dette utstyret er utformet for bruk i normale klimatiske forhold (–40 °C – +50 °C). Dette utstyret bør ikke brukes utenfor begrensningene eller til andre formål enn de tiltenkte. Fare kan oppstå ved bruk av kombinasjoner av utstyrsdeler, der den sikre funksjonen til et hvilket som helst element påvirkes av eller forstyrres den sikre funksjonen til et annet.

Samsvarserklæring

At Height Ltd erklærer at produktene beskrevet ovenfor er i samsvar med EU-forordning 2016/425 for personlig verneutstyr. EU-typeundersøkelse (modul B) ble utført av

SGS Fimko Oy,
(NB0598) Takomitie 8,
FI-00380 Helsinki,
Finland.

i henhold til gjeldende standard

EN795:2012/B

og samsvarsvurderingsprosedyren (modul D) utføres av

SGS Fimko Oy,
(NB0598) Takomitie 8,
FI-00380 Helsinki,
Finland.

CT101.3 og CT110.2 er testet i henhold til CEN/TS 16415:2013 type B (forankringsenheter til bruk av 2 personer i redning) fra

SATRA Technology Centre UK

som utstedte en testrapport SPC03348472301 06.01.2023

og er tilgjengelig for nedlasting på www.atheightuk.com

CT101.3 og CT110.2 har en MBS på 22 kN.

Begge produktene er testet i henhold til ANSI Z359.1B-2017 Sikkerhetskrav for forankringskonnetorer for aktive fallsikringssystemer som inkluderer kravet om en statisk belastning på 5000 lb (22.5 kN)

Du finner en samsvarserklæring på produktidene på www.atheightuk.com



At Height Ltd
41c Underbank Old Road,
Holmfirth, HD91AS
United Kingdom


at height uk
www.atheightuk.com
info@atheightuk.com

Bjelkeglider
CRxxx.x

