

Brukerveiledning Raid Sitteseile



Samsvar med

EN813:2008, EN358:2018 & EN12277:2015+A1:2018

sar-products.com
+44 (0)161 621 0309
sales@sar-products.com

Brukerveiledning Raid Sitteseile



Std:	QC:	
Serienr:		

UK
CA
0120C€0598

sar-products.com
+44 (0)161 621 0309
sales@sar-products.com

Produktregister

Denne dokumentasjonen skal utstedes sammen med, og oppbevares for, hver gjenstand eller hvert system. Se produktetiketten for de nødvendige opplysningene nedenfor. Se denne veiledningen for råd om inspeksjon, vedlikehold, levetid osv.

Eierens / brukerens navn:			
Produksjonsdato:		Dato for kjøp:	
Dato for første gangs bruk:		Produktets serienr:	

Inspeksjons- og vedlikeholdsprotokoll

Dato	Type inspeksjon og kommentarer	Inspektørens navn og signatur	Neste inspeksjon

Samsvarserklæring


EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å skanne QR-koden eller gå til www.sar-products.com/eu-doc/



Samsvarssertifikat

Vi sertifiserer at Raid-selen er i samsvar med EN813:2008 og EN12277:2015+A1:2018 når den er ferdig montert som en enhet. Raid-beltet er i samsvar med EN358:2018 hvis det er produsert med et **festepunkt for støtte EN358**. Raid-beltet og selen er klassifisert til 150 kg. Andre komponenter som brukes sammen med dette produktet, må være i samsvar med relevante EN-standarder.

Signatur: For SAR Products Ltd

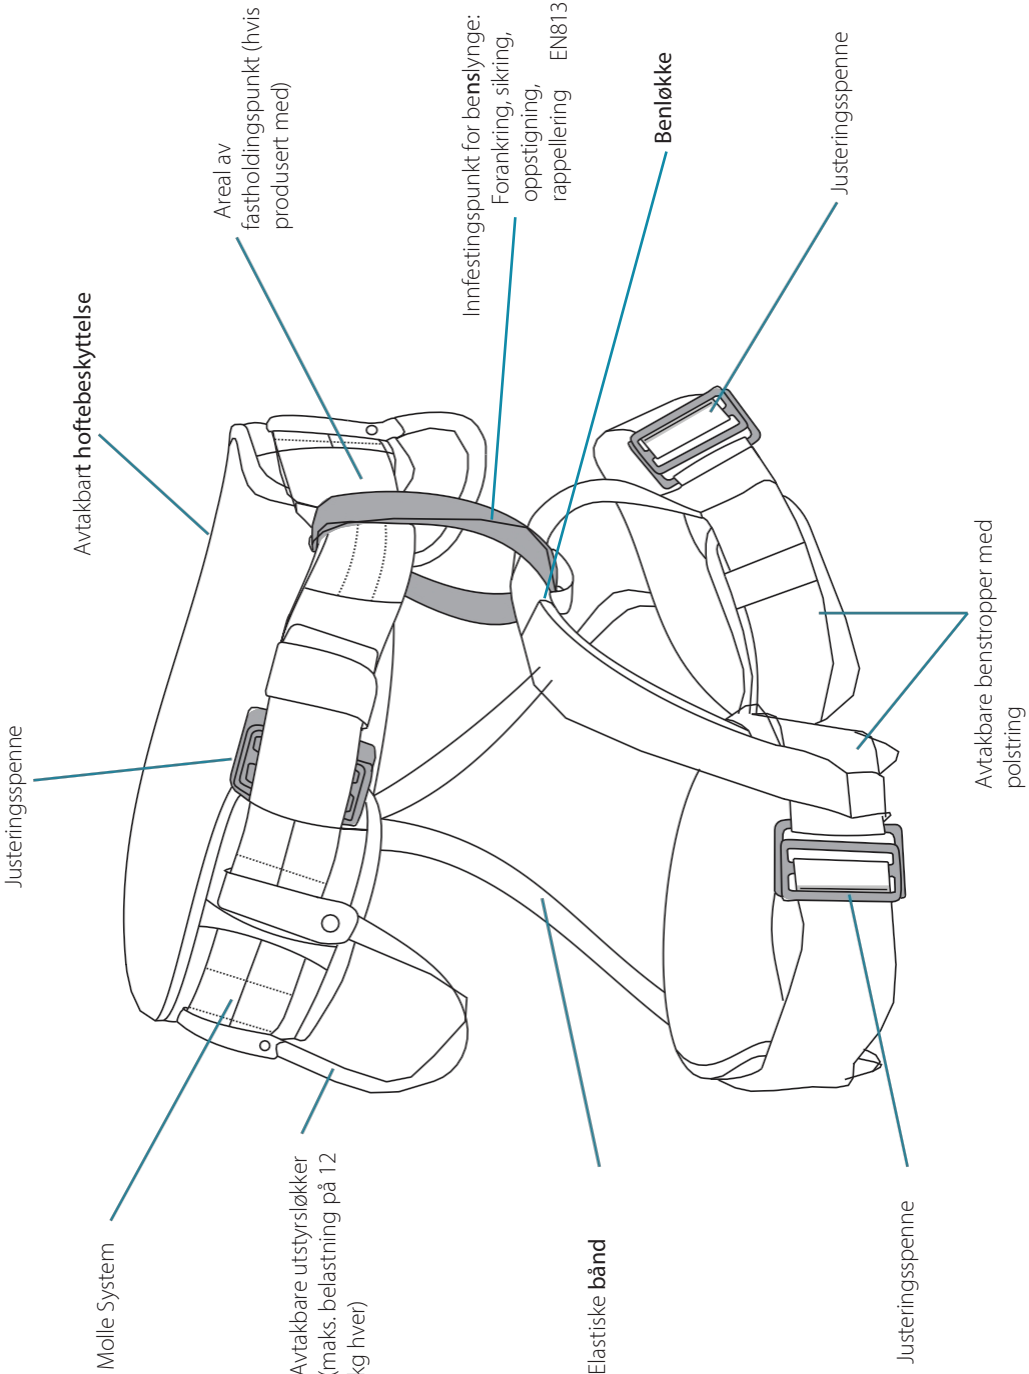

Raid Sittesele

Raid Sittsele er i samsvar med EN813:2008 og EN12277:2015+A1:2018 når den er ferdig montert som en enhet. Raid-beltet er i samsvar med EN358:2018 hvis det er produsert med et **festepunkt for støtte**. Samsvarer med EN361 når den brukes sammen med en av våre brystseler og Link Sling.

Det er viktig:

Vennligst les, studer og forstå disse instruksjonene før bruk.

Bruk:

Raid **sittesele** er utviklet for å beskytte deg og er derfor personlig verneutstyr (PPE). Raid sittsele er beregnet for klatring, fjellklatring, redning og teknisk **tilkomst** (under normale klimatiske forhold). Den egner seg også til mange andre bruksområder, men sjekk med produsenten først. Vridninger i båndet og spenner som er festet feil, kan forårsake problemer, svakhet, alvorlig skade eller død. Ryddighet er styrke. Brukere bør være opplært, kompetente eller under tilsyn av en slik person. Før bruk i trygge omgivelser bør du bevege deg rundt og henge i selen fra innfestingspunktene for å kontrollere at selen er komfortabel og riktig justert.

Det er brukerens ansvar å sørge for at alt personlig verneutstyr eller annet utstyr som brukes sammen med Raid, er kompatibelt og ikke forstyrrer den sikre funksjonen til noen annen komponent. Alt utstyr som brukes, må være i samsvar med relevante standarder.

Merk: Informasjonen i denne veiledningen oppfyller kravene i EUs forordning om personlig verneutstyr 2016/425 . Den er ikke uttømmende og kan ikke erstatte riktig opplæring, som kan gis ved behov. Hvis du er i tvil, ta kontakt med SAR Products ved hjelp av den medfølgende informasjonen.

Sikkerhet

Sikkerheten som Raid sittselen gir, er avhengig av scenariotet, ankrene som brukes og brukerens ferdigheter. Styrken og egnetheten reduseres av faktorer som, men ikke begrenset til, alder, slitasje, slitasje, kutt, høye støtbelastninger, trange/skarpe kanter, knuter, enkelte kjemikalier (f.eks. sterke alkalier), UV-eksponering, miljø (fuktige eller isete forhold), manglende oppbevaring og vedlikehold i henhold til anbefalingene, osv. Det må alltid brukes en egnet tilkoblingsmetode mellom selen og ankeret eller systemet.

En redningsplan skal alltid være på plass før arbeid i høyden. Ikke endre eller reparer produktet på noen måte. Alle komponenter som utsettes for dynamisk belastning, skal undersøkes og kasseres hvis det finnes tegn på feil eller tvil om sikkerheten. Kontroller monterings- og justeringselementene regelmessig.

Levetid

Levetiden til ethvert produkt påvirkes av forholdene der det brukes og oppbevares/vedlikeholdes. Dette produktet er produsert med polyesterbånd av høy kvalitet. Tekstilkomponenter skal utranges senest 10 år etter produksjonsdato. Metallkomponenter vil ha en ubestemt levetid, avhengig av bruk. Levetiden reduseres ved generell slitasje, slitasje, kutt, skader på komponenter, uegnet tilleggsutstyr, høy slagbelastning, langvarig eksponering for UV-lys, inkludert sollys, høy temperatur (maks. 50 °C), eksponering for visse kjemikalier (f.eks. sterke alkalier) eller manglende lagring og vedlikehold i henhold til anbefalingene. Denne listen er ikke uttømmende.

Inspeksjon

Før hver bruk skal det utføres en visuell inspeksjon og funksjonstest for å sikre at produktet er i brukbar stand og fungerer korrekt. En periodisk undersøkelse bør utføres av en kompetent person minst hver 12. måned. Disse inspeksjonene skal registreres, og man skal være spesielt oppmerksom på områder med potensielt høy slitasje, som festepunkter, tekstiler, kammer, lagre osv. I Storbritannia skal periodisk inspeksjon utføres minst hver 6. måned. Det er brukerens ansvar å sørge for at de følger retningslinjene for inspeksjon i sitt eget land eller sin egen region. Inspiser på følgende måte:

Tekstiler:	Kontroller for kutt, rifter og skrubbsår, skader på grunn av forringelse, kontakt m e d varme, alkalier eller andre korrosive stoffer, lesbarhet på etikettene.
Syng:	Se etter ødelagte, avkuttede, løse eller slitte tråder.
Metaller:	Se etter sprekker, forvrengning, korrosjon, slitasje på grunn av slitasje, grader, slitte eller løse nagler eller skruer, misfarging forårsaket av ekstrem varme (større enn 100° C) ødelagte fjærer, fastlåsing av bevegelige deler, ødelagte eller manglende komponenter, merking av lesbarhet.

Ta straks ut av drift alle deler som viser feil. Eventuelle reparasjoner må u t f ø r e s av produsenten eller dennes autoriserte representant.

Anchorage

Forankringspunktene bør alltid vurderes med hensyn til styrke og egnethet for oppgaven (EN795, minimum 12 kN). Skarpe kanter, slipende overflater eller overflater med høy temperatur bør unngås eller beskyttes mot. Forankringspunktene bør så langt det er mulig plasseres over brukeren.

Vedlikehold

Hold alltid produktet rent og tørt. Overflødig fuktighet bør fjernes med en ren klut og deretter få tørke naturlig i et varmt rom uten direkte varme. Metalldeler kan smøres med et tørt PTFE-smøremiddel eller en spray av typen WD40. Overflødig smøremiddel bør tørkes av for å unngå at det tiltrekker seg smuss.

Rengjøring

Skyll i rent, kaldt vann. Hvis det fortsatt er skittent, vaskes det i rent, varmt vann (maks. 40 °C) med ren såpe eller et mildt vaskemiddel (pH-verdien må ligge mellom 5,5 og 8,5). Maskinvask kan brukes, men da må man sørge for å beskytte mot mekanisk skade, f.eks. ved å legge produktet i en pose før vask. Skyll grundig i rent, kaldt vann.

Kjemikalier

Unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke produktets ytelse. Hvis det oppstår kontakt, eller det er mistanke om kontakt, må produktet tas ut av drift umiddelbart. Ved bruk i marine miljøer, skyll grundig i rent, kaldt vann og tørk etter hver bruk.

Lagring

Etter rengjøring, oppbevar det uemballerte produktet på et kjølig, tørt og mørkt sted, borte fra varmekilder eller andre mulige årsaker til skade. Må ikke oppbevares vått. Transporter i en egnet beskyttelsespose. Hvis det kreves lang holdbarhet, anbefales det å oppbevare i en fuksikker emballasje.

Advarsel

Arbeid i høyden og redning er farlige aktiviteter. Det er brukerens ansvar å sørge for at han/hun forstår hvordan utstyret skal brukes på en korrekt og sikker måte, at det kun brukes til de formål det er konstruert for, og at alle riktige sikkerhetsprosedyrer følges. Tiden en person er opphengt i utstyret bør holdes på et minimum. Vær oppmerksom på farene ved traumer som følge av opphenging. Sideseler må ikke brukes til fallsikring med mindre de kombineres med en godkjent SAR-brystsele. Arbeidsposisjoneringspunktene er ikke egnet for fallsikringsformål, og arbeidsposisjoneringspunktene skal ikke brukes hvis det er en forutsigbar risiko for å bli hengende i eller bli u t s a t t for utilsiktet spenning fra hovedselebeltet. Når du bare bruker arbeidsposisjoneringspunktene, er det viktig å vurdere en sikkerhetskopi, f.eks. et fallsikringssystem.

Markeringer

Hver enkelt komponent er merket med, der det er aktuelt:

- Produsentens eller leverandørens navn, varemerke eller andre identifikasjonsmidler.
- Parti- eller serienummeret
- Produksjonsdato (DoM)
- Produktbeskrivelse og/eller referanse
- Den eller de britiske og/eller EN-standardene som varen er i samsvar med
- Midjemål
- Belastningsgrad
- UKCA- og/eller CE-merke med nummer på godkjent og/eller notifisert organ

Oppgitte styrker er når produktet er testet nytt og er i samsvar med produsentens testmetoder i henhold til den aktuelle standarden. Eventuelle vekter og mål er innenfor standardens spesifiserte toleranser.

Ingenting i dette dokumentet påvirker forbrukerens lovfestede rettigheter.

Godkjent organ UKCA

SGS United Kingdom Limited
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
Godkjent organ nr: 0120

Meldt organ

SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notifisert organ nr: 0598

Spesifikasjoner - Raid Sit-sele

- Fullt justerbar midje og ben
- Wrap around eller step in-beslag
- Veletablert, enkelt sammenlåsende knekkesystem
- Laminert, høykvalitets, sandwichpolstring av skum med lukkede celler
- Polyesterbånd av høy kvalitet, med skjult låsesøm
- Avtakbare utstyrsløkker
- Standard midjestørrelse: 85 cm til 112 cm
- Standard ben-/lårstørrelse: 50 cm til 74 cm
- Grense for arbeidsbelastning: 150 kg.

Vekten av hele selesystemet:

- Standard sele: 900 g
- QC-sele: 1026 g

Det er avgjørende for brukerens sikkerhet at forhandleren, dersom produktet videreselges utenfor det opprinnelige bestemmelseslandet, gir instruksjoner for bruk, vedlikehold, for periodisk undersøkelse og for reparasjon på språket i det landet der produktet skal brukes.

Monteringsinstruksjoner

Merk: Følgende instruksjoner gjelder montering av selen slik den ble designet, slik at kjemikalier, gjørme osv. ikke skal kunne forurense den fra fottøyet ditt. Du kan likevel montere selen som en step-in-sele uten å koble fra midje- og benspennen ved å gå inn i selen og justere spennen.


1. Åpne selen og kontroller at den ikke er vridd, og at den følger designlinjene.
2. Plasser rundt midjen og hold den i posisjon på midjen ved hjelp av de indre armene/albøyene. Fig: 1.
3. Bøy deg forover og trekk sikringssløyfen opp gjennom beina med høyre hånd som fortsatt holder midjen i posisjon. Fig. 2.
4. Plasser sikringsstroppen over beltespennen, og sett den på plass rundt beltet ved hjelp av en 3-stavs trådspenne. Fig. 3 og 4
5. Monter midjespennen som vist i fig. A til D. Sentrer sikringen mot kroppen din og juster den slik at den sitter komfortabelt på midjen. Fig. 5.
6. Fest hvert ben godt rundt øvre del av låret og lås. Fig. 6.

7. Når selen er montert, må du kontrollere at alt er riktig og at det ikke er noen vridninger, at alle spenner er låst riktig og sikret bakover gjennom elastiske fester, at sikringsstroppen er rundt midjebeltet og at midjeputen og sikringsstroppen er sentrert. Fig. 7.

VIKTIG

Be en partner om å foreta en BUDDY-sjekk av selen, utstyret og settsystemene før bruk.

Knyt inn i belte- og krykkesystemet ved hjelp av en 8-knute.

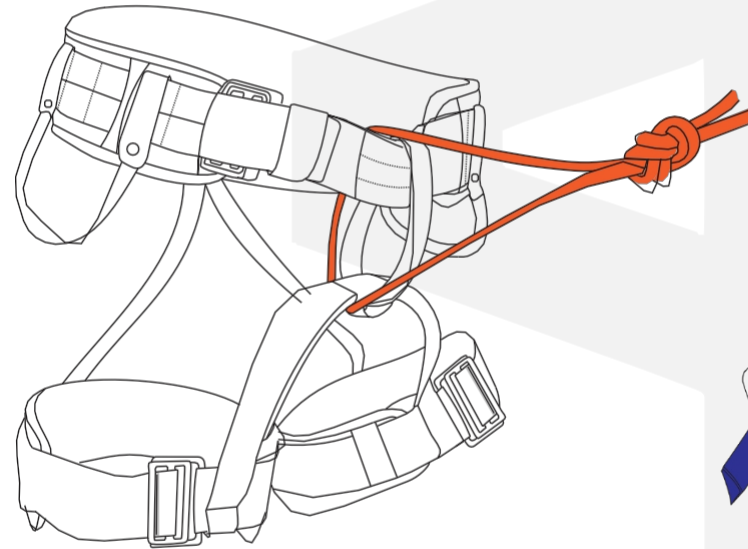

ADVARSEL: Ingen andre deler av selen skal bindes fast i.

Fig. 1

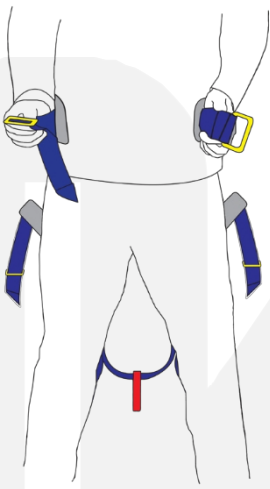


Fig.3


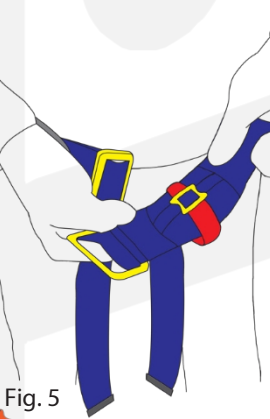


Fig. 5

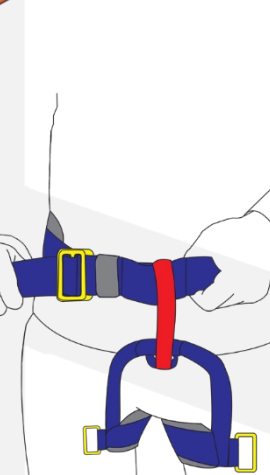

Standard spenner

Fig A

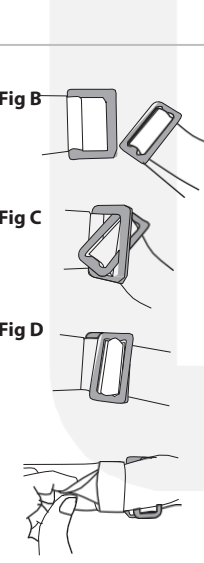


Fig.2

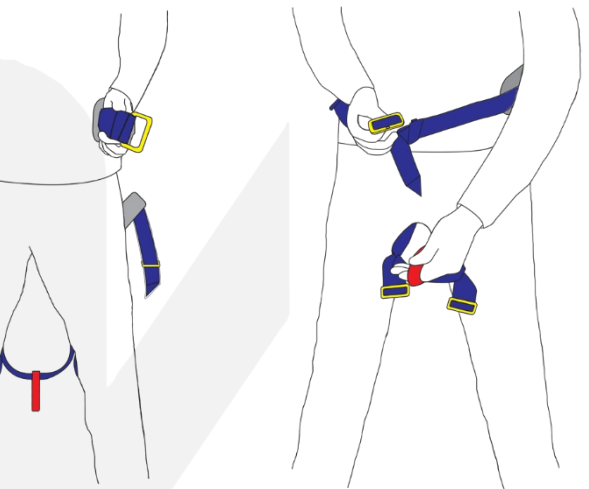


Fig.4

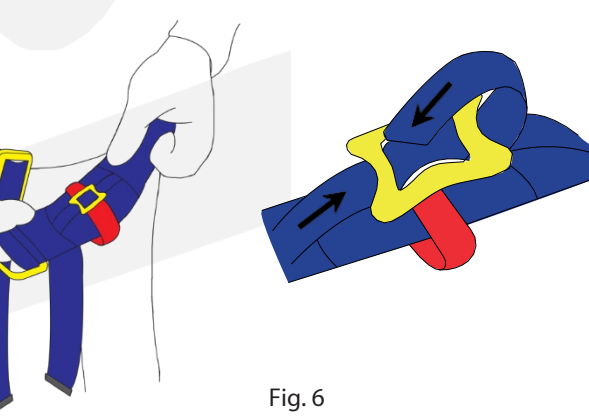


Fig. 6


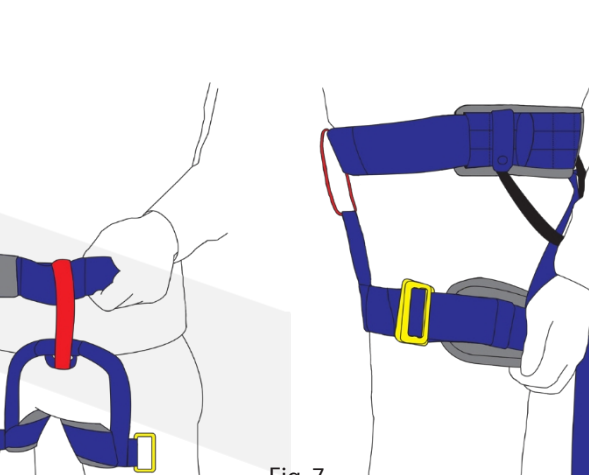


Fig. 7

QC-spenner

Fig E

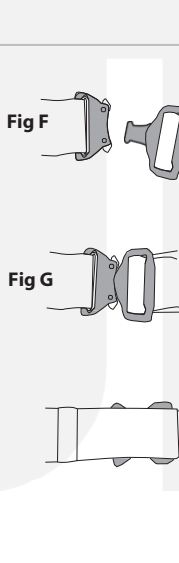

Når du trer beltet inn i polstringen.

Avtakbare utstyrsløkker

Avtakbart festepunkt for benløkke.