

Produktdokumentasjon

Denne dokumentasjonen skal utstedes og oppbevares for hver enkelt gjenstand eller hvert enkelt system. Se produktetiketten for de opplysningene som kreves nedenfor. Se denne veiledningen for råd om inspeksjon, vedlikehold, levetid osv.

Eierens/brukerens navn:			
Produksjonsdato:		Kjøpsdato:	
Dato for første bruk:		Produktets serienummer:	

Inspeksjons- og vedlikeholdsjournal

Dato og klokkeslett	Type inspeksjon og kommentarer	Navn og underskrift fra inspektør	Neste planlagte inspeksjon

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å skanne QR-koden eller besøke - www.sar-products.com/eu-doc/



Samsvarsattest

Vi bekrefter at Harrier brystselen oppfyller kravene i EN361 2002, kun når den brukes sammen med en hvilken som helst SAR Harrier setesele-modell (unntatt Harrier 2 Lite). Andre komponenter som brukes sammen med dette produktet, må være i samsvar med de relevante EN-standardene.


Signatur:for SAR Products Ltd

Specialist Access & Rescue Products Ltd.
Sarena House, Vulcan Street, Oldham, OL1 4LQ
+44 (0)161 621 0309 sales@sar-products.com www.sar-products.com



Specialist Access & Rescue
Products Ltd.

Brukerveiledning Harrier Chest brystseler

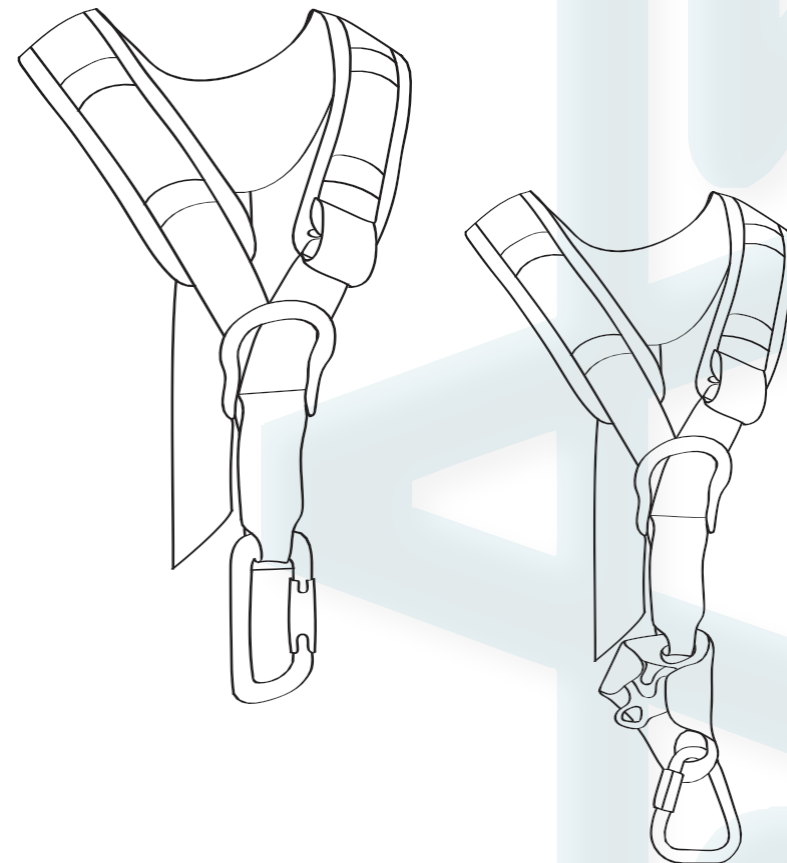

I samsvar med:
EN361:2002

CE 0598

Serienummer:



sar-products.com
+44 (0)161 621 0309
sales@sar-products.com

Harrier Chest brystseler

I samsvar med EN361:2002 når den brukes sammen med en SAR Harrier Sittesele (unntatt Harrier 2 Lite), og er klassifisert for 150 kg.

Viktig:

Les og forstå disse instruksjonene før bruk. Dette produktet skal kun brukes av opplærte og kompetente operatører, eller under tilsyn av en slik person.

Bruk:

Harrier-brystselene er egnet for bruk ved arbeid i høyden og i situasjoner der det er behov for fallbeskyttelse. Begge Harrier **Chest** brystselene har **et festepunkt** foran (på brystbenet). Harrier Chest Plus har en brystklemme (Ascender) sydd inn i fronten av brystselen.

Det er brukerens ansvar å sikre at alt personlig verneutstyr (PPE) eller annet utstyr som brukes sammen med Harrier-brystselene, er kompatibelt og ikke forstyrrer den sikre funksjonen til andre komponenter. Alt utstyr som brukes må oppfylle de relevante standardene.

Merk: Informasjonen i denne veiledningen oppfylles kravene i EUs PPE-forordning 2016/425. Den er ikke uttømmende og kan ikke erstatte riktig opplæring, som kan gis ved behov. Ved tvil, kontakt SAR Products ved hjelp av den oppgitte informasjonen.

Sikkerhet:

Sikkerheten som Harrier-brystselen gir, avhenger av situasjonen, forankringene som brukes og brukerens ferdigheter. Styrken og egnetheten vil bli redusert av faktorer som, men ikke begrenset til, alder, slitasje, nedslitasje, kutt, høye støtbelastninger, skarpe kanter, knuter, visse kjemikalier (f.eks. sterke alkalier), UV-eksponering, miljøforhold (fuktige eller isete forhold), manglende oppbevaring og vedlikehold i henhold til anbefalingene osv. Det må alltid benyttes en passende koblingsmetode mellom selen og forankringspunktet eller systemet.

Brukeren må lese bruksanvisningen for alle andre komponenter som brukes i et fallbeskyttelses- eller fallstoppesystem og må være oppmerksom på informasjon som blant annet angir sikkerhetsavstand ved fall osv. Det bør alltid foreligge en redningsplan før arbeid i høyden påbegynnes.

Produktet må ikke endres eller repareres på noen måte. Alle komponenter som utsettes for dynamisk belastning, bør undersøkes og kasseres dersom det er tegn på defekt eller tvil om sikkerheten.

Levetid

Levetiden til ethvert produkt vil påvirkes av forholdene det brukes, oppbevares og vedlikeholdes under. Dette produktet er produsert av høykvalitets polyesterbånd. Tekstilkomponenter bør kasseres senest 10 år etter produksjonsdatoen. Metallkomponenter har en ubestemt levetid, avhengig av bruken. Levetiden reduseres ved generell slitasje, slitasje, kutt, skader på deler, uegnet tilleggsutstyr, kraftige støtbelastninger, langvarig eksponering for UV-lys, inkludert sollys, høy temperatur (maks. 50 °C), eksponering for visse kjemikalier (f.eks. sterke baser) eller manglende oppbevaring og vedlikehold i henhold til anbefalingene. Denne listen er ikke uttømmende.

Inspeksjon

Før hver bruk må det gjennomføres en visuell inspeksjon og funksjonstest for å sikre at produktet er i brukbar stand og fungerer som det skal. En kompetent person bør utføre en periodisk undersøkelse minst hver 12. måned. Disse inspeksjonene bør dokumenteres, med særlig oppmerksomhet på områder med potensielt høy slitasje, som festepunkter, tekstiler, kammer, lagre osv. I Storbritannia bør den periodiske inspeksjonen utføres minst hver 6. måned; det er brukerens ansvar å sikre at retningslinjene for inspeksjon i sitt eget land eller sin egen region overholdes.

Inspiser som følger:

Textiler: Kontroller for kutt, rifter og slitasje, skader på grunn av forringelse, kontakt med varme, alkalier eller andre etsende stoffer, samt lesbarhet på etiketten.

Søm: Kontroller om det er ødelagte, avkuttete, løse eller slitte tråder.

Metaller: Kontroller for sprekker, deformasjon, korrosjon, slitasje ved gnidning, grader, slitte eller løse nagler eller skruer, misfarging forårsaket av ekstrem varme (over 100 °C), ødelagte fjærer, fastkjøring av bevegelige deler, ødelagte eller manglende komponenter samt lesbarheten på merkingen.

Trekk umiddelbart ut av drift alle gjenstander som viser tegn på feil. Eventuelle reparasjoner må utføres av produsenten eller dennes autoriserte representant.

Forankring

Forankringspunkter skal alltid vurderes med hensyn til styrke og egnethet for oppgaven (EN795, minimum 12 kN). Skarpe kanter, slitasjefremkallende overflater eller overflater med høy temperatur skal unngås eller beskyttes mot. Forankringspunkter bør så langt det er mulig være plassert over brukeren.

Vedlikehold

Hold alltid produktet rent og tørt. Eventuell overflødig fuktighet bør fjernes med en ren klut, og produktet bør deretter få tørke naturlig i et varmt rom, uten direkte varme. Metalldele kan smøres med et tørt PTFE-smøremiddel eller en spray av typen WD40. Overskuddsmøremiddel bør tørkes av for å unngå at det tiltrekker seg smuss.

Rengjøring

Skyll i rent, kaldt vann. Hvis det fortsatt er skittent, vask det i rent, varmt vann (maks. 40 °C) med ren såpe eller et mildt vaskemiddel (med pH-verdi mellom 5,5 og 8,5). Det kan vaskes i vaskemaskin, men man må passe på å beskytte det mot mekaniske skader, for eksempel ved å legge produktet i en pose før vask. Skyll grundig i rent, kaldt vann.

Kjemikalier

Unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke produktets ytelse. Hvis kontakt oppstår eller mistenkes, må produktet umiddelbart tas ut av bruk. Ved bruk i et marint miljø må produktet skylles grundig i rent, kaldt vann og tørkes etter hver bruk.

Oppbevaring

Etter rengjøring skal produktet oppbevares uemballert på et kjølig, tørt og mørkt sted, vekk fra sterke varmekilder eller andre mulige årsaker til skade. Ikke oppbevar produktet i våt tilstand. Transporter det i en egnet beskyttelsespose. Hvis det er behov for lang holdbarhet, anbefales det å oppbevare produktet i en fuksikker emballasje.

Advarsel

Arbeid i høyden og redningsarbeid er farlige aktiviteter. Det er brukerens ansvar å sikre at man forstår riktig og sikker bruk av dette utstyret, å bruke det kun til de formålene det er beregnet på og å følge alle relevante sikkerhetsprosedyrer. Tiden en skadet person henger i sikringsystemet bør holdes på et minimum. Det må tas hensyn til farene ved **hengetraume**.

Sitteseler må ikke brukes til **falloppfagning** med mindre de brukes sammen med en godkjent SAR-brystsele.

Arbeidsposisjoneringspunkter er ikke egnet for **falloppfgang**, og arbeidsposisjoneringspunktene bør ikke brukes hvis det foreligger en forutsigbar risiko for å bli hengende eller utsatt for utilsiktet spenning fra selens hovedbelte. Når man kun bruker arbeidsposisjoneringspunktene, er det avgjørende å vurdere en sikkerhetsløsning, f.eks. et fallstoppesystem.

Merking

Hver enkelt komponent er merket, der det er aktuelt, med:

- Navn, varemerke eller andre identifikasjonsmidler oppgitt av produsenten eller leverandøren.
- Parti- eller serienummer
- Produksjonsdato (DoM)
- Produktbeskrivelse og/eller referanse
- Den eller de britiske og/eller EN-standardene som varen oppfyller
- Lastkapasitet
- UKCA- og/eller CE-merke med nummer til godkjent og/eller notifisert organ

Oppgitte styrkeverdier gjelder når produktet testes i ny tilstand og er i samsvar med produsentens testmetoder i henhold til den aktuelle standarden. Alle vekt- og målopplysninger ligger innenfor standardens angitte toleranser.

Godkjent organ UKCA

SGS United Kingdom Limited

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
Godkjenningsnummer: 0120

Meldt organ

SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Godkjenningsorgan nr.: 0598

Det er avgjørende for brukerens sikkerhet at dersom produktet videreselges utenfor det opprinnelige bestemmelseslandet, skal forhandleren levere instruksjoner for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll og reparasjon på språket i det landet der produktet skal brukes.

Ingenting i dette dokumentet påvirker forbrukerens lovfestede rettigheter.

Montering – Harrier brystselen

1. Ta den bakre stroppen på brystselen og tre den gjennom spennen med to stenger på baksiden av Harrier-sitteselen. Sørg for at stroppen ikke er vridd, som vist i fig. 1.

2. Trekk stroppen gjennom den elastiske stroppen som vist i fig. 2.

3. Trekk stroppen gjennom glideblokken med tre stenger på baksiden av brystselen. Sørg for at stroppen går gjennom baksiden av den øverste stangen, over den midtre bevegelige stangen og tilbake gjennom det nederste sporet, som vist i fig. 3 A. Trekk stroppen ned gjennom spennen, som vist i fig. 3.

4. Juster stroppen til riktig høyde, og trekk den deretter tilbake gjennom stroppholderen som vist i fig. 4. Sørg for å sjekke festene og/eller justeringselementene regelmessig under bruk.

Montering – Harrier Chest Plus

1. Når selen er festet på baksiden av seteselen, trekker du brystselen over hodet som vist i fig. 5.

2. Hvis selen er utstyrt med en karabinkrok, åpner du karabinkroken og trer den gjennom baksiden av D-stroppen som vist i fig. 6.

3. Hvis den er utstyrt med en brystkrage, tre delta-maillon gjennom baksiden av D-stroppen som vist i fig. 7.

Merk: Når en brystselen er festet til seteselen, kan brystselen løses ved å løse QC-spennen på skulderstroppen som vist i fig. 8.

Fig. 5

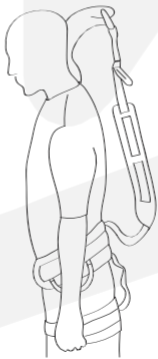


Fig. 6

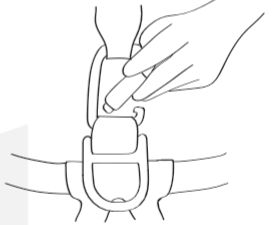


Fig. 7

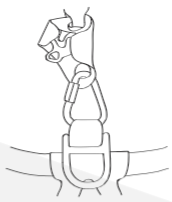


Fig. 8

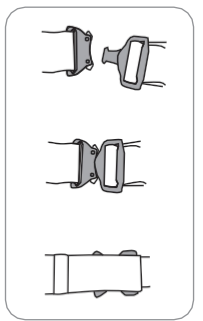


Fig. 1

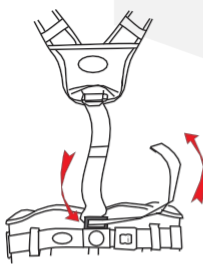


Fig. 2



Fig. 3

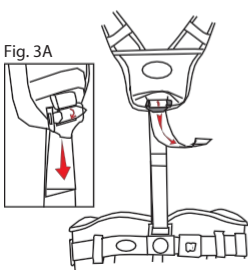


Fig. 4

